



## 取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。  
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車両■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：NISSAN マーチ/キューブ/キューブキュービック（寒冷地仕様装着不可）

□型 式：AK12/BK12/BK12/K12/BZ11/BNZ11/BGZ11

□エンジン：CR10DE/CR12DE/CR14DE

□年 式：02/03- （マーチ・K12/AK12/BK12）※オーテックバージョンは未確認

02/10-08/11 （キューブ・BZ11/BNZ11）

03/09-08/11 （キューブキュービック・BGZ11）

□製品番号：26036/42036/56036

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>













□本製品はノーマル車両を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングK I T、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車両の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。

□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

### ■パーツリスト■

本体C4 (コア)	アダプター	ジョイントアダプター	エルボホース	ヒューズステー	アダプターテープ
 1	 1	 1	 1	 1	 1 20mm×500mm
ステー	バンド	M6×15	M6×20	スポンジテープ	クッションテープ
 1	 2	 3	 1	 1	 1

注) アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ

#### ■キット取り付け前に■

キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。

アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。

アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。

#### ■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

1) アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。

2) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換（別売り）してください。

※弊社 SUS パワーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。

3) センターボルトは工具を使用せずに手で締め付けてください。

※推奨トルク 0.49~0.69N・m

※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。










SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

#### ■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

1) 定期的にコア本体を外し、中性洗剤で洗浄してください。

※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。


# ●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■									
クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		エンドプレート		ロックプレート	
	1		1		1		1		3
M4六角頭ビス		M4六角レンチ		保護テープ(ホッパ)		アダプターテープ(ビニール)			
	6		1		1		1	20mm×500mm	

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

## ■コア部の組立手順■

### 手順 1

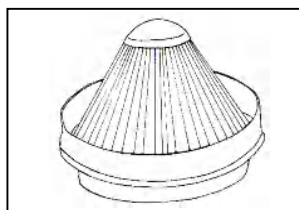


クリーナー本体にエンドプレートをはめ込みます。

### 手順 2



手順 1 ではめ込んだエンドプレートとクーリングシールドをはめ込みます。  
※ネジ穴を合わせて下さい。

### 手順 3

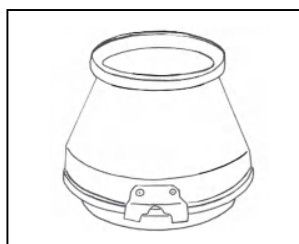

ロックプレートを、M4 六角頭ビスを使用して組み付けます。  
※M4 六角頭ビスを破損させないようにご注意ください。  
※定期的に増し締めを行って下さい。

※以上で、コア部の組立は終了です。

## ■アダプターテープの使用方法について■

キットを取り付けする前に、アダプターテープをキットパーツのアダプター外周部に貼り付けてください。  
アダプターからコア本体が脱落するのを防止します。

## ■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

### フィルターの交換及び清掃に関して

- 定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。
- ※性能維持の為に 5000 km ごとの洗浄を推奨致します。
- ※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

### ご注意！

- 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。
- 2) ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4 六角頭ボルトを破損させないようにご注意ください。弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

## ■可変機構及びファンネルについて■

**操作方法** ロックプレート固定用のM4 六角頭ビスを全て緩め、車体に干渉しない位置で締め込んで下さい。

### ご注意！

- 1) 車体各部に干渉しない位置に調整して下さい。
- 2) 車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。

手順 1：ノーマルクリーナーの取り外し（図Aを参考に作業を進めて下さい。）

- 1) 純正エアダクトを取り外します。
- 2) 純正クリーナーロアケースを取り外します。  
（図B参照）
- 3) 純正フィルターを取り外します。

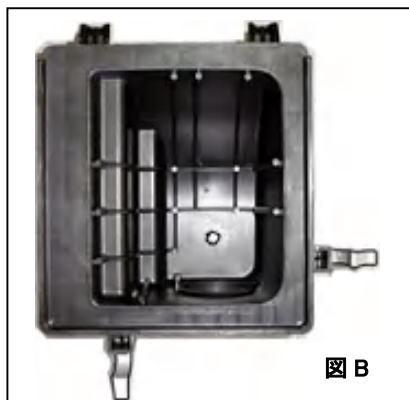


図 B


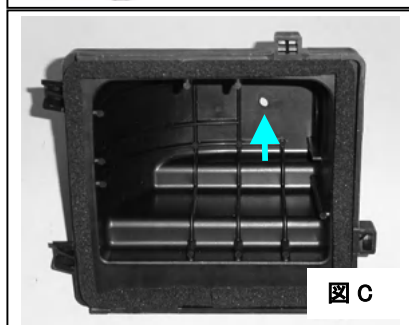


図 C

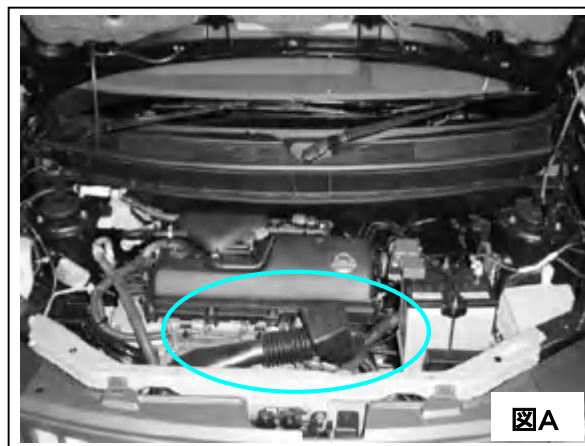

図A

手順 2：キットの取り付け①

- 1) 手順1で取り外したロアケースの周囲にアッパーケースとの機密性を保つためにスポンジテープを貼ります。ハサミ等を使用し適度な長さに切ってください。
- 2) ロアケースの穴に外側からクッションテープを貼り穴を塞ぎます。（図C参照）
- 3) 純正フィルターは取り外したままで、ロアケースをアッパーケースに取り付けます。
- 4) 図Dを参考にアダプター、ジョイントアダプターを組み立てます。ステー取り付け部にはM6×20を使用しますがその他の3箇所はM6×15を使用します。  
※ステーはある程度仮組み状態としておきます。

手順 3.キットの取り付け②

- 1) 手順2で組んだアダプターASSYをエルボホースでロアケースと接続しホースバンドで固定します。
- 2) ヒューズケースがクリップで固定されていますので外します。
- 3) 図Eを参考にヒューズステーを取り付け、ヒューズケースを固定します。

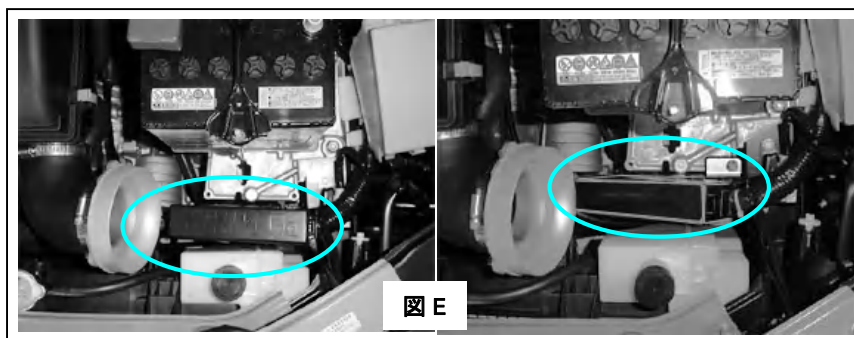


図 E

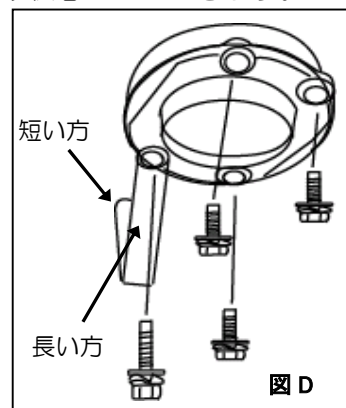


図 D

- 4) 図Fを参考にSUSパワーのステーを純正ボルトで固定し、各部を増し締めしてコアを取り付けます。それぞれのパーツ同士のクリアランスを確保し、接触がないようにお気をつけください。

注意事項：定期的に増し締めなどのメンテナンスを行ってください。怠りますと、エンジンの振動などによりステー折損などの故障につながります。  
：取り扱いには十分注意して下さい。取り扱い不良およびメンテナンス不良による商品および車体の破損等が生じた場合、弊社は責任を負いかねます。



図 F(写真は SUS POWER CORE TYPE)

開発・製造・発売元	株式会社ブリッツ
所在地	〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先	0422-60-2277

取扱説明書番号	26036004
初版作製年月日	2010.12.1